


# VALUE TV-Monitorwandhalterung, fest, 32-60 Zoll, bis 80 kg

## Bedienungsanleitung

17.99.1214

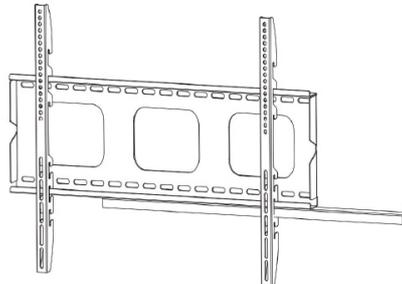

### Anweisungen zum Auspacken

Öffnen Sie den Karton vorsichtig, entnehmen Sie den Inhalt und legen Sie ihn auf Karton oder eine andere schützende Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden. Vergleichen Sie den Verpackungsinhalt mit der Liste der mitgelieferten Teile auf der nächsten Seite, um sicherzustellen, dass alle Komponenten unbeschädigt angekommen sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### Wichtige Sicherheitsinformationen

Installieren und bedienen Sie dieses Gerät mit Sorgfalt. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Installation und befolgen Sie alle darin enthaltenen Anweisungen sorgfältig. Verwenden Sie während der Installation die entsprechende Sicherheitsausrüstung.

Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Installationsbetrieb, wenn ...

...Sie diese Anleitung nicht verstehen oder Zweifel an der Sicherheit der Installation haben.

...Sie sich über die Beschaffenheit Ihrer Wand nicht sicher sind. Dann wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Handwerker.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke oder in Konfigurationen, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung angegeben sind. Wir lehnen hiermit jegliche Haftung für Verletzungen oder Schäden ab, die durch falsche Montage, falsche Befestigung oder falsche Verwendung dieses Produkts entstehen.


### VERSICHT

Diese TV-Halterung muss sicher an der vertikalen Wand befestigt werden. Wenn die Halterung nicht richtig installiert ist, kann sie herunterfallen, was zu möglichen Verletzungen und/oder Schäden führen kann.

Erforderliche Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5/32"(4mm)Bohrer</li><li>• Kreuzschlitzschraubendreher</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3/5"(10mm)Steinbohrer</li><li>• Bolzensucher</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schraubenschlüssel- oder Steckschlüsselsatz</li><li>• Wasserwaage</li></ul>
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinweis: Die in diesem Paket enthaltenen Montagekomponenten und -sind nicht für die Installation an Wänden mit Stahlbolzen oder an Wänden aus Schlackenblöcken vorgesehen. Wenn die für Ihre Installation benötigte Hardware nicht im Lieferumfang enthalten ist, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Baumarkt, um geeignete Montagehardware für die Anwendung zu erhalten.

## Liste der mitgelieferten Teile

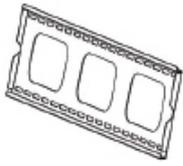

(1)Wandplatte-a



(1)Linke Monitorhalterung-b



(1) Rechte Monitorhalterung-c



(1) Verriegelungsstange-d



(4)M4x12 Schraube



(4)M5x12 Schraube-f



(4)M6x12 Schraube-g



(4)M8x12 Schraube-h



(4)M4x30 Schraube-i



(4)M5x30 Schraube-j



(4)M6x35 Schraube-k



(4)M8x12 Schraube-l



(4)M4 Sicherungsscheibe-m



(4)M5 Sicherungsscheibe-n



(4)M6 Sicherungsscheibe-o




(4)M8 Sicherungsscheibe-p




(4)M4/m5 Abstandshalter-q




(4)M6/m8 Abstandhalter

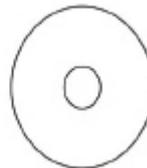


(4)M4/m5 Unterlegscheiben (4)

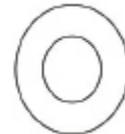

M6/m8 Unterlegscheibe-t



(6)Lag Bolzen-u



(6)Unterlegscheibe für Zugbolzen-v




(6)Betonanker-w

## Schritt 1A

### Anbringen der Monitorhalterungen an einem Fernseher mit flacher Rückseite


Stellen Sie zunächst sicher, dass der Durchmesser der Schraube (e, f, g, h) für Ihr Fernsehgerät geeignet ist. Wenn Sie den richtigen Durchmesser ermittelt haben, sehen Sie sich das Diagramm unten an. Sie schrauben die Schraube mit der richtigen Federscheibe (m, n, o, p) und Unterlegscheibe (s, t) in das Fernsehgerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Monitorhalterungen (b, c) vertikal zentriert und auf gleicher Höhe zueinander sind.

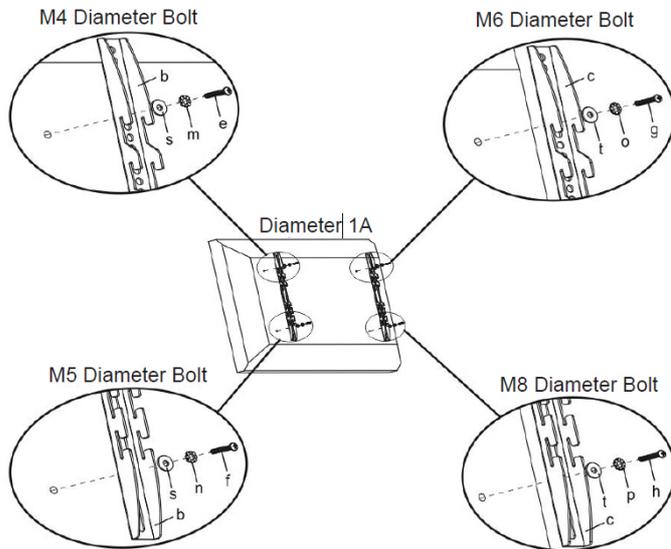

## Schritt 1B

### Anbringen der Monitorhalterungen an einem Fernseher mit gebogener Rückseite

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Fernseher den erforderlichen Durchmesser der Schraube (i, j, k, l) hat. Wenn Sie den richtigen Durchmesser ermittelt haben, sehen Sie sich das Diagramm unten an. Sie schrauben die Schraube mit der richtigen Federscheibe (m, n, o, p), Unterlegscheibe (s, t) und dem Abstandshalter (q, r) in den Fernseher ein. Für die Schraube mit M4- oder M5-Durchmesser benötigen Sie eine weitere M4/M5-Unterlegscheibe zwischen der Monitorhalterung und dem Abstandshalter. Stellen Sie sicher, dass die Monitorhalterungen vertikal zentriert und auf gleicher Höhe zueinander sind.

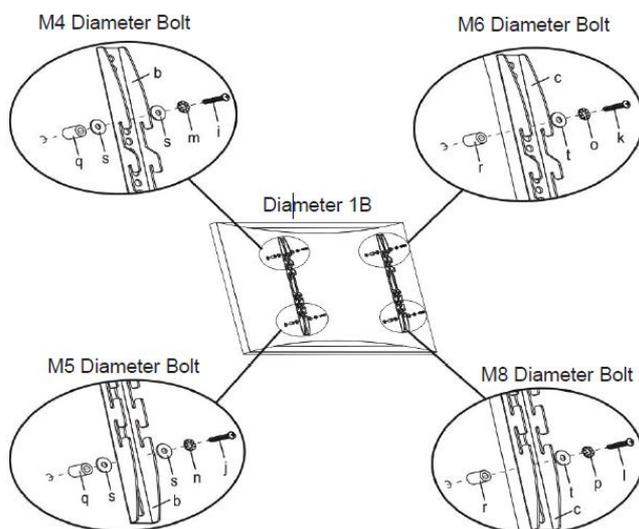



## Schritt 2

### Montage von Ziegeln, Massivbeton und Betonblöcken:

Verwenden Sie die Wandplatte (a) als Vorlage, um 6 Löcher an der Wand zu markieren. Drei in der oberen Reihe von Schlitzfenstern und drei weitere in der unteren Reihe. Stellen Sie sicher, dass diese Löcher eben sind und zwischen zwei Löchern ein Abstand von mindestens 150 mm besteht. Bohren Sie diese Löcher mit einem 10 mm Steinbohrer auf eine Tiefe von mindestens 60 mm vor. Setzen Sie in jedes dieser Löcher einen Betonanker (w) ein. Stellen Sie sicher, dass der Anker vollständig bündig mit der Betonoberfläche abschließt, auch wenn sich davor eine Schicht Gipskarton oder anderes Material befindet. Befestigen Sie die Wandplatte mit 6 Stück Zugankern (u) und 6 Stück Unterlegscheiben (v) an der Wand, wie in Diagramm 2A gezeigt.

### Holzständermontage:

Die Wandplatte (a) muss an zwei Holzpfosten montiert werden, die mindestens 406 mm voneinander entfernt sind. Verwenden Sie einen Pfostenfinder, um zwei benachbarte Pfosten zu lokalisieren. Es empfiehlt sich, die Position der Pfosten mit einer Ahle oder einem dünnen Nagel zu überprüfen (siehe Diagramm 2B). Bohren Sie mit einem 4 mm Bohrer in jedem Pfosten auf der gewünschten Höhe ein 60 mm tiefes Loch vor. Stellen Sie sicher, dass sich diese Löcher im mittleren Bereich der Pfosten befinden und auf gleicher Höhe zueinander liegen. Verwenden Sie die Wandplatte als Schablone, um die Position des zweiten Lochs in jedem Pfosten zu markieren. Bohren Sie mit dem 4 mm Bohrer 60 mm tiefe Löcher an den markierten Stellen. Befestigen Sie die Wandplatte mit den 4 Stück Zugankern (u) und 4 Stück Zugankerscheiben (v) an der Wand.

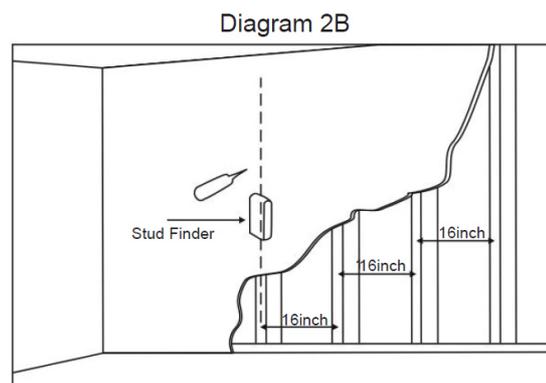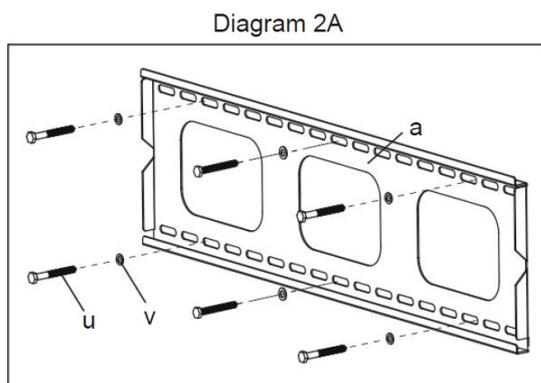

## Schritt 3

### Befestigen des Monitors an der Wandplatte und Einsetzen der Verriegelungsstange

Achtung: Manche Fernseher müssen von zwei Personen angehoben werden! Wir übernehmen keine Haftung für Personenschäden oder Produktschäden.

Wählen Sie zunächst die gewünschte vertikale Höhe und haken Sie dann die Monitorhalterungen (b, c) über die Rückseite der Wandplatte (a), wie in Diagramm 3A gezeigt. Stecken Sie den Verriegelungsstab (d) in die Schlitzfenster an der Unterseite der Monitorhalterungen, sodass er hinter der unteren Lasche an der Wandplatte sitzt. Sobald der Verriegelungsstab auf der anderen Seite der Wandplatte herausragt, kann für zusätzliche Sicherheit ein Vorhängeschloss angebracht werden. Einzelheiten siehe Diagramm 3B.

