

ROLINE Mini panneau de brassage, Cat.6A/Cl.EA, 0,5UH, 6x ports RJ45, blindé, noir

26.11.0299

Instructions d'installation

1. Entailler la gaine du câble après 45mm.



2. Retirer la gaine en plastique.



3. Tirer la tresse de blindage vers l'arrière sur la gaine plastique et la couper après 15 mm



4. Insérer le câble dans le serre-câble et serrer à la main sans coincer le câble.



5. Couper la feuille de blindage.

IMPORTANT : Les contacts LSA sont imprimés avec le code couleur 568B.

T568A



T568B

IDC(KRONE)



Pin 1 Blanc/Vert
Pin 2 vert
Pin 3 Blanc/Orange
Pin 6 Orange
Pin 7 Blanc/Marron
Pin 8 Marron
Pin 5 Blanc/Bleu
Pin 4 Bleu

Pin 1 Blanc/Orange
Pin 2 Orange
Pin 3 Blanc/Vert
Pin 6 Vert
Pin 7 Blanc/Marron
Pin 8 Marron
Pin 5 Blanc/Bleu
Pin 4 Bleu

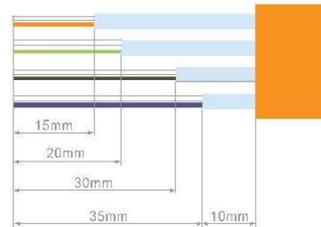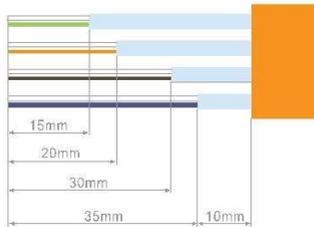

6. Entailler et retirer le blindage de la paire à l'aide d'une pince coupante diagonale.

IMPORTANT : amener le blindage de la paire jusqu'au contact.



7. Raccorder les fils en commençant par la borne 8 avec l'outil de pose LSA.



8. Fixer les serre-câbles pour soulager la traction et enclencher le capot de protection.

